

## Aroma difuzér střední - Vulkanický efekt



### I. Specifikace produktu

Popis produktu: Aroma difuzér Volcano

Model produktu: V-19

Rozměry produktu: 13,8 x 13,8 x 10,8 cm

Rychlost mlžení: 20-30 ml/h (režim plamen) 5-10 ml/h (režim sopky)

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

Frekvence: 2,4 MHz vysokofrekvenční ultrazvukové vlny

Výkon: 12W


Hlavní materiál: PP+ABS+elektronické komponenty

Hmotnost produktu: 315g


Příslušenství: napájecí adaptér, uživatelská příručka, dálkové ovládání

### II. Návod k použití

1. Umístěte výrobek na bezpečné a stabilní místo a zkontrolujte, zda uvnitř nádrže na vodu nejsou nějaké nečistoty.
2. Do nádrže na vodu přidejte přiměřenou vodu (teplota nižší než 40 °C) a dávejte pozor, abyste nepřekročili rychlost maxima, jinak se mlha bude zmenšovat. Tento produkt je kompatibilní s použitím esenciálních olejů
3. Umístěte kryt produktu a nádrž na vodu do správné polohy, jak ukazuje obrázek.
4. Připojte napájecí adaptér k DC zásuvce produktu a napájecímu zdroji.

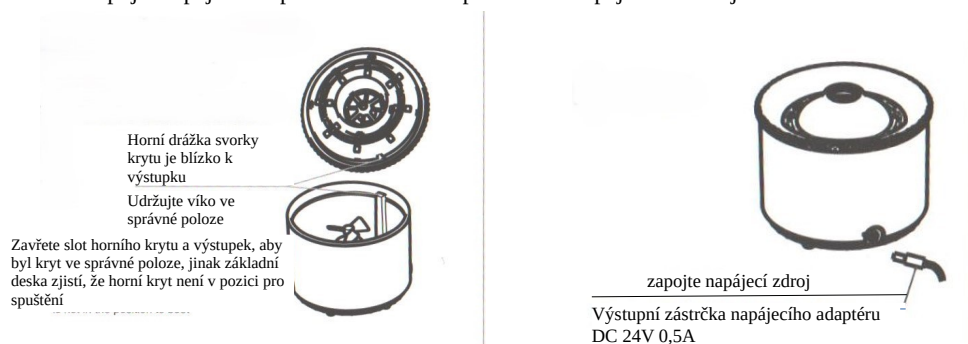

#### 5.1 Funkce režimu plamene sopky (podle aktuálního produktu pro nastavení funkce) Funkční režim

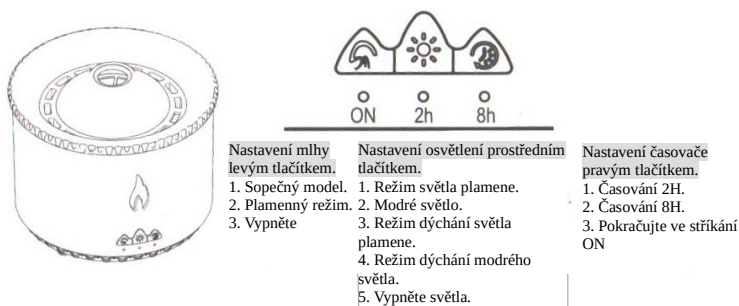

5.1.1 Poprvé krátce stiskněte levé tlačítko, zapněte LED a režim rozprašování sopečné mlhy. Druhým stisknutím levého tlačítka zapněte režim rozprašování plamenem. Potřetí stiskněte levé tlačítko a vypněte všechny funkce.

5.1.2 Prvním stisknutím prostředního tlačítka rozsvítíte plamen. Druhým stisknutím prostředního tlačítka se změní na modré světlo. Potřetí stiskněte prostřední tlačítko a změňte barvu plamene na dechové světlo. Čtvrtým stisknutím prostředního tlačítka přepnete na modré dechové světlo, pátým stisknutím prostředního tlačítka světlo zhasnete.

5.1.3 Při prvním stisknutí pravého tlačítka nastavte čas vypnutí na 2 hodiny. Druhým stisknutím pravého tlačítka nastavte čas vypnutí na režim 8 hodin. Třetím stisknutím pravého tlačítka nastavte režim trvalého zapnutí – dokud nedojde voda. (Funkce automatické vypnutí po vypaření vody).

### **III. Pozor**

1. Netechnická osoba nesmí bez povolení tento produkt upravovat, rozebírat nebo opravovat. Pro opravu kontaktujte prodejního zástupce.
2. Tento produkt není lékařský produkt a nelze jej používat jako lékařský nástroj.
3. Nepoužívejte výrobek na nestabilních místech, jako je vysoká nadmořská výška, svah nebo uvnitř auta.
4. Ujistěte se, že je použití napájecího adaptéru bezpečné a napájecí kabel netlačte, neohýbejte ani nenatahujte. Nevystavujte napájecí zdroj vysokým teplotám prostředí. Pokud je napájecí adaptér poškozen, přestaňte jej používat.
5. Neponořujte napájecí adaptér do vody ani jej nepoužívejte s vodou a neskladujte napájecí adaptér na mokřem místě.
6. Nestříkejte přímo na nábytek, oblečení nebo stěny.
7. Udržujte produkt mimo dosah elektřiny a neumísťujte jej vedle televizorů, stereo, trouby, mikrovlnky a další domácí spotřebiče.
8. Výrobek nezakrývejte, mohlo by dojít k nahromadění vody a poškození.
9. S výrobkem by se nemělo během používání. Při používání nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokřými rukama.
10. Umístěte výrobek mimo dosah dětí a tento výrobek není vhodný pro děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti.
11. Při používání tohoto produktu může docházet ke kondenzaci mlhy, dávejte pozor, abyste kolem něj nepokládali předměty, které nejsou odolné proti vlhkosti, a navrhnete pod něj umístit absorpční podložku, abyste zabránili skvrnám od vody.

### **IV. Údržba**

1. Vyčistěte nádrž na vodu
  - a. Vypněte napájení a sejměte kryt produktu, vylijte zbývající vodu.
  - b. Opravte výrobek a vyjměte mlžící část.
  - c. K čištění vodní nádrže a krytu použijte hadřík, nekládejte jednotku do vody.
  - d. Po vyčištění jednotku osušte.
2. Náhodný únik
  - a. Okamžitě vypněte napájení a odpojte adaptér ze zásuvky DC, vylijte vodu do nádržky na vodu.
  - b. Nádržku na vodu postavte dnem vzhůru na bezpečné místo a nechte ji přirozeně vyschnout.